



## НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА КАРАБИНОВ СЕРИИ "САЙГА"

**Фото Алексея Трофимова**

Серия гладкоствольных карабинов "САЙГА", выпускаемых ОАО "ИЖМАШ", стали бестселлерами отечественного рынка гражданского оружия, во многом благодаря их родству со знаменитым автоматом Калашникова.

Несмотря на то, что конструкция "САЙГИ" практически идентична АК, существуют некоторые особенности в ее неполной разборке.

К сожалению, в паспорте, прилагаемом к оружию, этот вопрос рассмотрен недостаточно полно и без иллюстраций. Данный материал призван восполнить этот пробел.



Соблюдая технику безопасности при обращении с оружием, выберите удобное для неполной разборки место. Проверьте положение флажка предохранителя - он должен находиться в крайнем верхнем положении. Палец левой руки не должен находиться на спусковом крючке.

Удерживая карабин правой рукой, отсоединить магазин, нажав на защелку запирания магазина и подав нижнюю часть магазина вперед.



Проверить отсутствие патрона в патроннике. Для этого опустите флажок предохранителя вниз и отведите затвор в крайнее заднее положение.



Нажав вниз предохранительную кнопку на конце направляющей возвратной пружины, утопите конец направляющей в крышке ствольной коробки.



Снять крышку ствольной коробки. Удерживая конец направляющей возвратной пружины, поднять и вытащить крышку ствольной коробки.





Вынуть возвратную пружину.  
Нажать на направляющую  
возвратной пружины,  
провернуть ее и вытащить.



Извлечь затворную раму,  
отведя ее в крайнее заднее  
положение и подняв  
ее заднюю часть.



Извлечь вперед затвор  
из затворной рамы, отведя его  
в крайнее заднее положение и  
провернув.



Разобрать затвор, выбив  
фиксирующий штифт.  
Примечание: данная операция  
выполняется при  
необходимости.



Снять предохранительную  
шторку.

Используя отвертку  
из принадлежности или  
любую подходящего размера,  
отвернуть винт передней  
антабки и снять саму антабку.




Снять цевье движением  
вперед и вниз.



Отвернуть газовый регулятор,  
прижимая его стопор жалом  
отвертки из принадлежности.



Извлечь газовый регулятор.

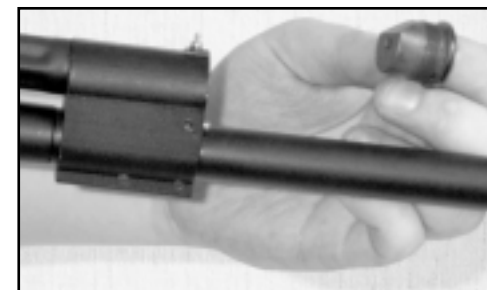

Извлечь поршень.

Сборка оружия производит-  
ся в обратном порядке. ☞

